

Flowfast Quartz (3,0 – 6,0 мм)



Описание

Flowfast Quartz - прочное, декоративное покрытие, изготовленное из стойких цветных кварцевых гранул, добавленных в прозрачную метилметакрилатную смолу. Flowfast Quartz разработан для очень быстрого применения, так как система застывает через 90 минут.

Использование

Идеально для использования в производственных помещениях, кухнях, во влажных и сухих производственных помещениях, где покрытие подвергается тяжелому трафику, ударам и разлитию химических веществ.

Преимущества:

- Быстрая укладка (полностью за 1 час).
- Декоративность покрытия.
- Высокое сопротивление к царапинам.
- Легкость в очищении и обслуживании.
- Прекрасное сопротивление механическому износу и ударам.
- Бесшовности и гигиеничность покрытия.
- Стойкость к абразивному износу.
- Быстрая укладка.
- Высокое химическое сопротивление.
- Прекрасное сопротивление скольжению
- Хорошее сопротивление УФ лучам и свету

Стандартные цвета покрытия



Yellow 7400



Green 7300



Grey 7100




Grey 7120



Grey 7600



Red 7500




Blue 7750



Grey 7770

Состав системы:

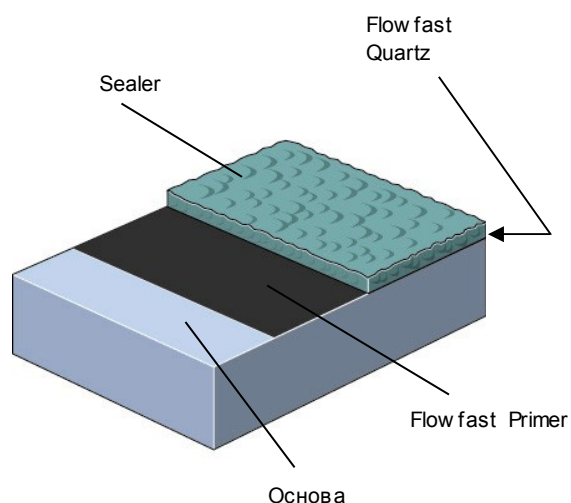

Спецификация системы

Название: *Flowfast Quartz*

Внешний вид: *полуматовое (сатин)*

Толщина: *3,0-6,0 мм*

Классификация FeRFA: *тип 6*

Цвет: *по выбору заказчика*

Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.

Поставщик: Flowcrete Russia

Телефон службы поддержки: +7 (495) 645-83-18

Требования к основе

Бетонное основание или стяжка должны быть прочным (минимум 25 Н/мм²) без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 95% относительной влажности согласно BS 8204. При влажном основании используется специальная грунтовка Flowfast

Состав системы

Грунт: *Flowfast Primer - 0,3-0,5 кг на кв.м.*

Основной слой: *Flowfast Binder — 2,0-3,0 кг на кв.м.*

Лак: *Flowfast Sealer — 0,7-0,8 кг на кв.м.*

Укладка

Укладка должна быть выполнена сертифицированным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.ru

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья людей и не наносит вреда окружающей среде. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают расходы на уход за полом и ремонт. Команда разработчиков покрытий Flowcrete и сертифицированные укладчики уделяют предельное внимание вопросам экологии и здоровья во время разработки, изготовления и укладки материалов.

Специализация компании Flowcrete

Компания Flowcrete – мировой лидер в сфере бесшовных покрытий для промышленного и коммерческого строительства. Наша продуктовая линейка включает в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, бесшовные терраццо, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить Ваши потребности наилучшим образом.

Техническая информация

Нижеследующие показатели получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности 50%.

Сопротивление скольжению (SRV) согласно BS 7976-2 (ползунок 4-S, имитация подошвы)	Сухая поверхность -40 Влажная поверхность - 35 покрытие с присыпкой Сухая поверхность - 70 Влажная поверхность - 60
Ударное сопротивление	ISO 6272 1 кг вес >1,8 м 2 кг вес >1,5 м
Абразивный износ	BS 8204-2 Class AR1 – для промышленных и коммерческих объектов с высокими нагрузками.
Температурное стойкость	Допустимые температуры >70°C
Проницаемость воды	Nil – Karsten test. (непроницаемо)
Химическое сопротивление	Хорошее сопротивление чаю, кофе, коле, фруктовым сокам, мылу и пятнам
Прочность на сжатие	60Н/мм ² согласно BS 6319
Прочность на изгиб	20Н/мм ² согласно BS 6319
Прочность на растяжение	15Н/мм ² согласно BS 6319
Адгезия	> 1,5 Мпа (Разрушение бетона).

Время застывания (одного слоя)

Механические нагрузки	1 час
Химические нагрузки	1 час

Укладка при температуре наружного воздуха в пределах -10°C - +35°C может осуществляться при изменении количества используемого катализатора. Для укладки материалов при температуре ниже -10°C необходимо проконсультироваться с нашим техническим отделом.

Последующий уход

Покрытие требует регулярной механической или ручной чистки с использованием мягких щелочных моющих средств. Для получения более подробной информации смотрите документ «Рекомендации по чистке и уходу за покрытиями Flowcrete»

Дополнительная информация

Для получения необходимой информации по вопросам применения покрытий Flowcrete на вашем объекте, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистами, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете. Мы, с удовольствием предложим вам наиболее подходящий вариант из самых качественных покрытий на мировом рынке.