

Flowfresh SR

Износостойкое противоскользящее напольное покрытие, на основе полиуретановых смол с абразивным наполнителем.



Бесшовность и гигиеничность:

Содержит антибактериальную добавку Polygiene®



Противоскользящие:

Высокие противоскользящие свойства поверхности



Высокая химическая стойкость:

Высокая химическая стойкость к сахару и кислотам



Прочное и надежное покрытие:

Высокое сопротивление абразивному износу и ударам

Технические характеристики¹

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)

B_n-s1 EN 13501-1

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ²

Сухой 90, Мокрый 65 EN 13036-4

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -25°C до 90°C (6мм)
от -40°C до 120°C (9мм)

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Ноль Тест Карстена

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

RWA1 EN 13892-5

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

> 50 N/мм² EN 13892-2

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ

20 N/мм² EN 13892-2

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ

7 N/мм² BS 6319

СТОЙКОСТЬ К УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ

IR15 EN ISO 6272-1

АДГЕЗИЯ

2,8 МПа EN 13892-8

¹ Внимание: Вышеуказанные результаты получены из представленных Flowcrete Polska образцов. В зависимости от воздействующих внешних факторов, параметры могут меняться. Результаты исследований были получены в лаборатории при температуре 20 °C и 50 % относительной влажности.

Стандартные цвета



Кремовый

Охра

Красный

Горчичный



Серый

Зеленый

Темно-серый

Синий

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcret за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Спецификация продукта

Продукт	Flowfresh SR
Покрытие	Матовое
Толщина	4мм или 9мм
Производитель	Flowcrete Group
Поставщик	Flowcrete Group
Телефон	+7-916-931-35-13

Укладка покрытия

Укладка покрытия должна быть выполнена рекомендованным Flowcrete подрядчиком. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: www.flowcrete.ru.

Продукты входящие в систему Flowfresh SR

Грунт ² :	Flowfresh Primer
Основной слой:	Flowfresh MF/RT; Кварцевый песок 0,5–1,0мм
Лак:	Flowfresh Coating

² Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete Russia. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Пешеходная нагрузка	36 ч	24 ч	12 ч
Движение автотранспорта	72 ч	48 ч	24 ч
Полный набор прочности	10 дней	7 дней	5 дней

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механизированным способом с щелочными моющими средствами средней концентрации.


Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм², без цементного молочка, пыли и других загрязнений. Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

Соппротивление микробам и грибкам

Антибактериальная добавка Polygiene, применяемая в системе Flowfresh SR, обеспечивает защиту поверхности от бактерий и препятствует развитию микроорганизмов.

Состав системы

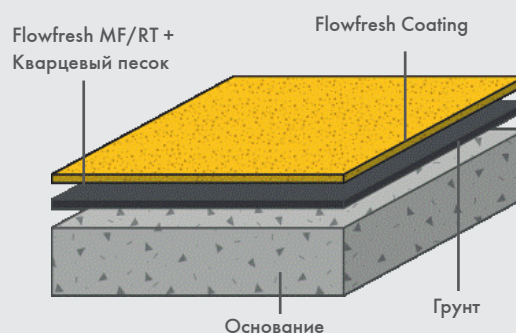

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2. Содержание LZO (VOC) < 100 г/л.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

ООО «Реконструкция»
Россия, Санкт-Петербург, Лабораторная улица Дом
10, офис 214
Тел: +7(812) 716-58-62
Email: info@peran.spb.ru

[22/01/18]

peran.spb.ru