


## Peran SL (2,0 – 3,0 мм)

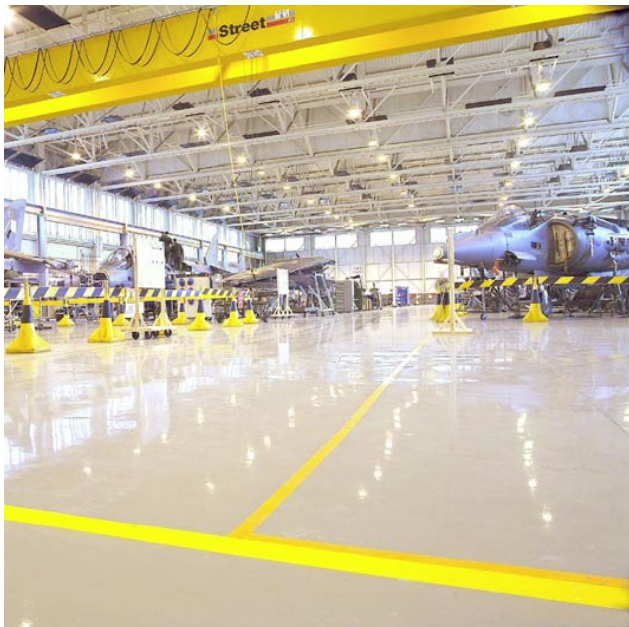

### Описание

Гладкое глянцевое саморавняющееся эпоксидное покрытие.

### Использование

Идеально подходит для помещений с сухим производственным процессом, средними и высокими механическими нагрузками. Пригодно для движения погрузчиков на резиновом ходу, штабелеров, рокл и т.д.

Применяется в лабораториях, чистых помещениях, складских комплексах и производственных помещениях электронной, аэрокосмической, автомобильной и бумажной промышленности

### Преимущества:

- Декоративный внешний вид
- Легко поддается чистке
- Не пылит и не впитывает загрязнений
- Стойкое к высоким механическим нагрузкам
- Абразивная стойкость
- Возможен электропроводный вариант покрытия

### Готовые проекты:

Автомобильная : Vauxhall, Jaguar, Bentley

Аэрокосмическая : Airbus

Электронная: Ericsson, Nokia

Фармацевтическая: Innovative Technologies, Astra Zeneca, GlaxoSmithKline


### Стандартные цвета покрытия



Goosewing Grey 222



Beige 326

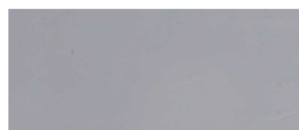

Mid Grey 280



Emerald Green 740



Yellow Grey 217



Yellow 340




Tile Red 637



Sky Blue 452

### Состав системы:

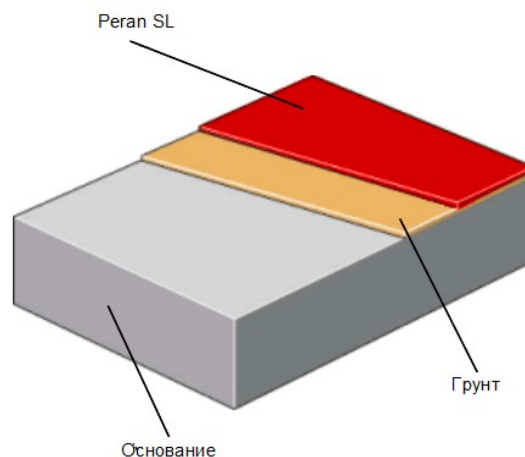

## Спецификация системы

Название: *Peran SL*  
 Внешний вид: *глянцевый*  
 Толщина: *2,0-3,0 мм*  
 Классификация FeRFA: *тип 5*  
 Цвет: *по выбору заказчика*  
 Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.  
 Поставщик: Flowcrete Russia  
 Телефон службы поддержки: +7 (495) 645-83-18

## Требования к основе

Бетонное основание или стяжка должны быть прочным (минимум 25 Н/мм<sup>2</sup>) без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 95% относительной влажности согласно BS 8204. При влажном основании используется влагозапирающая мембрана Hydraseal DPM

## Состав системы

Грунт: *Peran STC - 0,3-0,5 кг на кв.м.*  
 Основной слой: *Peran SL — 3,0-5,0 кг на кв.м.*  
 Лак (при необходимости):  
*Flowseal PU Matt/Gloss - 0,08 кг на кв.м.*

## Укладка

Укладка должна быть выполнена сертифицированным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт [www.flowcrete.ru](http://www.flowcrete.ru)

## Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья людей и не наносит вреда окружающей среде. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают расходы на уход за полом и ремонт. Команда разработчиков покрытий Flowcrete и сертифицированные укладчики уделяют предельное внимание вопросам экологии и здоровья во время разработки, изготовления и укладки материалов.

## Специализация компании Flowcrete

Компания Flowcrete – мировой лидер в сфере бесшовных покрытий для промышленного и коммерческого строительства. Наша продуктовая линейка включает в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, бесшовные террасы, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить Ваши потребности наилучшим образом.

## Техническая информация

Нижеследующие показатели получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности 50%.

Сопrotивление скольжению (SRV) согласно BS 7976-2 (ползунок 4-S, имитация подошвы)	Сухая поверхность - 67 Влажная поверхность - 26
Сопrotивление горению	Распространение пламени — Класс 2 согласно BS 476:Часть 7
Абразивный износ	BS 8204-2 Class AR2 – для промышленных и коммерческих объектов со средними нагрузками.
Температурное стойкость	Допустимые температуры >50°C
Проницаемость воды	Nil – Karsten test. (непроницаемо)
Химическое сопротивление	Хорошее сопротивление чаю, кофе, коле, фруктовым сокам, мылу и пятнам
Прочность на сжатие	55Н/мм <sup>2</sup> согласно BS 6319
Прочность на изгиб	35Н/мм <sup>2</sup> согласно BS 6319
Прочность на растяжение	25Н/мм <sup>2</sup> согласно BS 6319
Адгезия	> 1,5 Мпа (Разрушение бетона).

## Время застывания

	10°C	20°C	30°C
Пешеходные нагрузки	36 ч	24 ч	24 ч
Транспортные нагрузки	72 ч	48 ч	48 ч
Полная полимеризация	12 дней	7 дней	7 дней

## Последующий уход

Покрытие требует регулярной механической или ручной чистки с использованием мягких щелочных моющих средств. Для получения более подробной информации смотрите документ «Рекомендации по чистке и уходу за покрытиями Flowcrete»

## Дополнительная информация

Для получения необходимой информации по вопросам применения покрытий Flowcrete на вашем объекте, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете. Мы, с удовольствием предложим вам наиболее подходящий вариант из самых качественных покрытий на мировом рынке.