

Peran WW

Цветное, глянцевое, гигиеничное настенное покрытие на основе эпоксидной смолы.



Быстрое нанесение

Легкое нанесение на стены и потолки



Бесшовность и гигиеничность

Легкость в уборке



Водонепроницаемое

Возможность мойки под давлением



Эстетика

Гладкая поверхность, облегчающая выполнение дезинфекции

Технические характеристики¹

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)

B _{fl} -s1	EN 13501-1
---------------------	------------

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

до 70°C

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

20г/м ² /мм/24ч	ASTM E96:90
----------------------------	-------------

АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС

15 мг CS17/1000/1000 г	EN ISO 5470-1
------------------------	---------------


АДГЕЗИЯ

> 3,0 МПа	EN 13892-8
-----------	------------

Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Нанесение следующего слоя	16 ч	8 ч	4 ч
Полная химическая полимеризация	14 дней	7 дней	7 дней

Стандартные цвета



Ice Blue 413



Polar Green 713




Vanilla Yellow 323



Magnolia 302



Silver Grey 204



White 050

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcrete за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

¹ Внимание: Вышеуказанные результаты получены из представленных Flowcrete Polska образцов. В зависимости от воздействующих внешних факторов, параметры исследований могут меняться. Результаты исследований были получены в лаборатории при температуре 20 °C и 50 % относительной влажности.

Спецификация продукта

Продукт	Peran WW
Покрытие	Глянцевое
Толщина	около 0,15 мм
Производитель	Flowcrete Group
Поставщик	Flowcrete Group
Телефон	+7-916-931-35-13

Укладка покрытия

Укладка должна быть выполнена рекомендованным Flowcrete подрядчиком. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: www.flowcrete.ru.

Продукты входящие в систему Peran WW

Грунт ²	PeranSTC/Peran LVS
Финишный слой	1-й слой: Peran WW 2-й слой: Peran WW

² Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete Russia. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.


Требования к основанию

Система Peran WW может наноситься на бетонные, цементные и цементно известковые основания, а так же на гипсокартонные плиты, при условии соблюдения рекомендаций полученных от компании Flowcrete.

Последующий уход

Для поддержания поверхности в чистоте, необходимо проводить периодическую уборку. Уборка может быть сухой, влажной или мокрой (обливая поверхность или под давлением). Температура воды не должна превышать +50°C. Допускается применение чистящих средств в определённой дозировке. Не допускается применение сильнодействующих растворителей, разбавителей, ацетона и подобных веществ. Более подробную информацию можно получить у официального представителя Flowcrete.

Состав системы

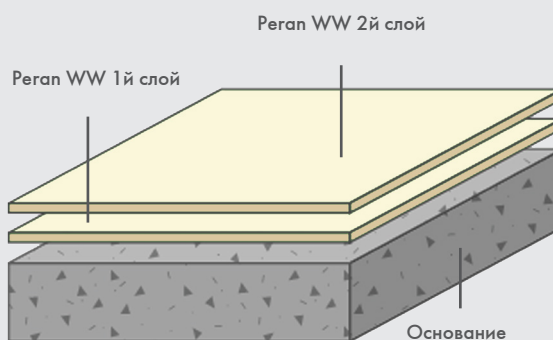

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

ООО «Реконструкция»
Россия, Санкт-Петербург, Лабораторная улица Дом
10, офис 214
Тел: +7(812) 716-58-62
Email: info@peran.spb.ru

[22/01/18]

peran.spb.ru